




 AQUATREND

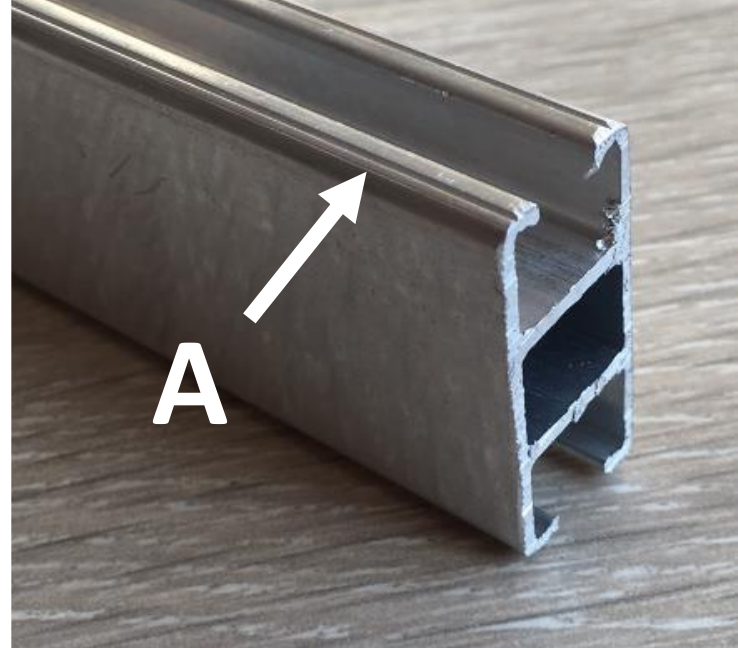

Vejledning: Tilpasning af skinne

Linjerne (A) på profilkanten viser det perforerede område, der kan tilpasses.

Vip kanterne op med en fladtang, og træk i hver tråd til det ønskede sted ift. glasset bredde.

Det er lettest at trække, når profilet ligger på gulvet, sætte en fod på profilet og trække i en lang bevægelse.

Lav ca. 10 mm længere udfræsning end glasset fylder, så du kan tilføje/fjerne glidere uden at skulle tage profilet af.

Der sættes et glidestop ved hullet, så gliderne ikke falder ud. Profilet limes på glasset med fx silikone.

Bemærk ved glasbredde under 45 cm skal loftstøtten anvendes.